Durchführung einer Werkseinstellung bei einer FRITZ!Box

Verbinden Sie sich mit einem LAN-Kabel bzw. per WLAN mit Ihrer FRITZ!Box.
In Ihrem Internetbrowser geben Sie fritz.box oder alternativ 192.168.178.1 ein um zur FRITZ!Box Konfigurationswebseite zu gelangen. Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort an. Dieses finden Sie auf der blauen Karte oder auf der unteren Seite Ihrer FRITZ!Box.

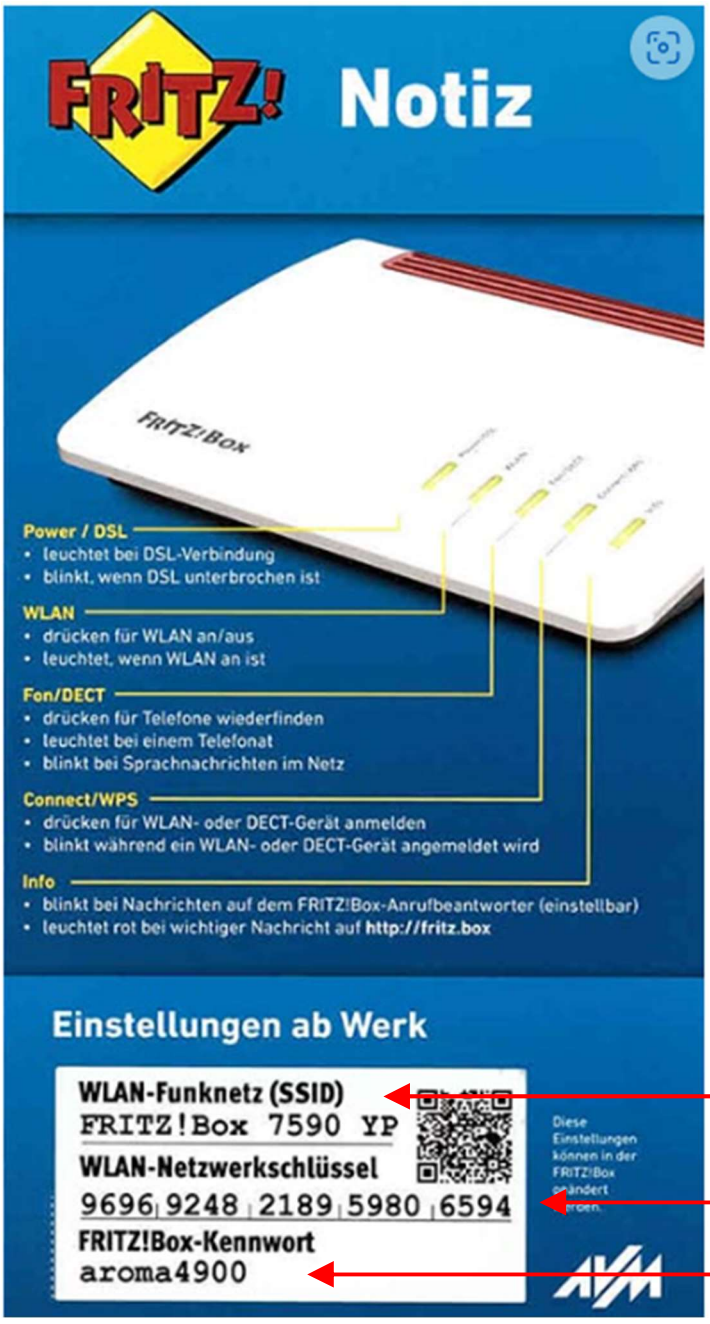

Name Ihres WLANs.

Ihr Netzwerkschlüssel zur Verbindung mit Ihrem WLAN.

Kennwort zur Anmeldung auf der Konfigurations-webseite Ihrer FRITZ!Box.

Diese Daten sind bei jeder FRITZ!Box unterschiedlich, bitte nutzen Sie die auf Ihrer Karte angegebenen Daten.

Je nach Firmware kann die Darstellung der Abbildungen leicht variieren.

Nach der Anmeldung sehen Sie die Übersichtsseite Ihrer FRITZ!Box, hier klicken Sie bitte links auf ***[System]***.

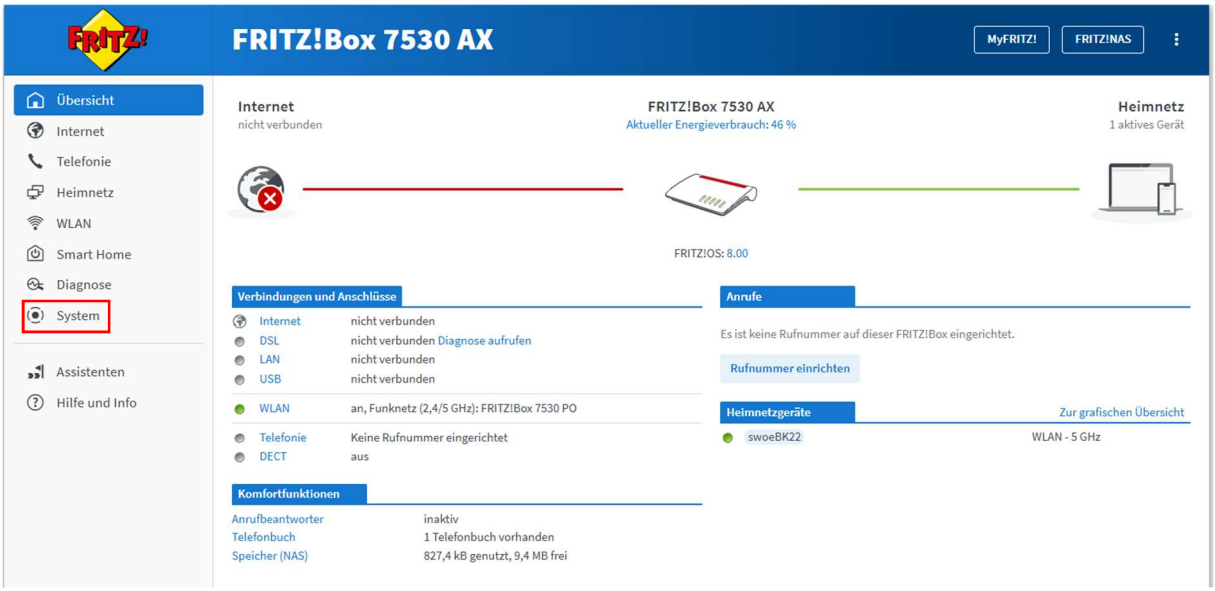

Bei dem sich öffnenden Menü, klicken Sie auf ***[Sicherung]***…

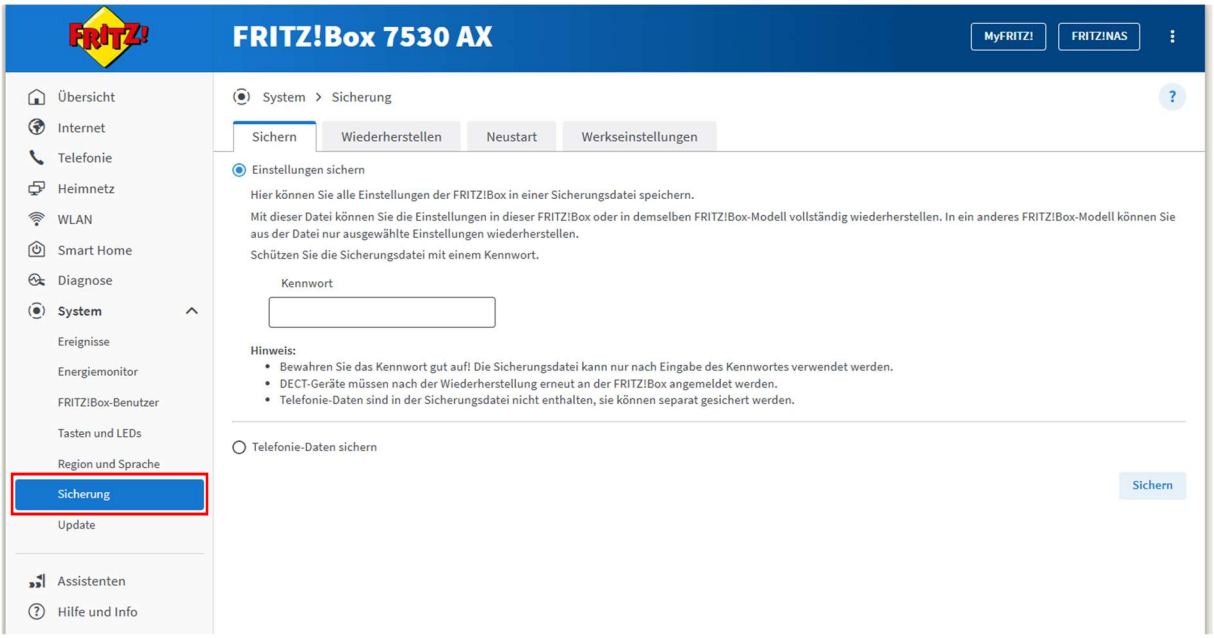

… und anschließend auf ***[Werkseinstellungen]***. Nun klicken Sie ***[Werkseinstellungen laden]***.

Es erscheint ein Hinweis, dass alle Einstellungen und Daten im internen Speicher ihrer FRITZ!Box gelöscht werden. Hier klicken Sie ***[OK]***.

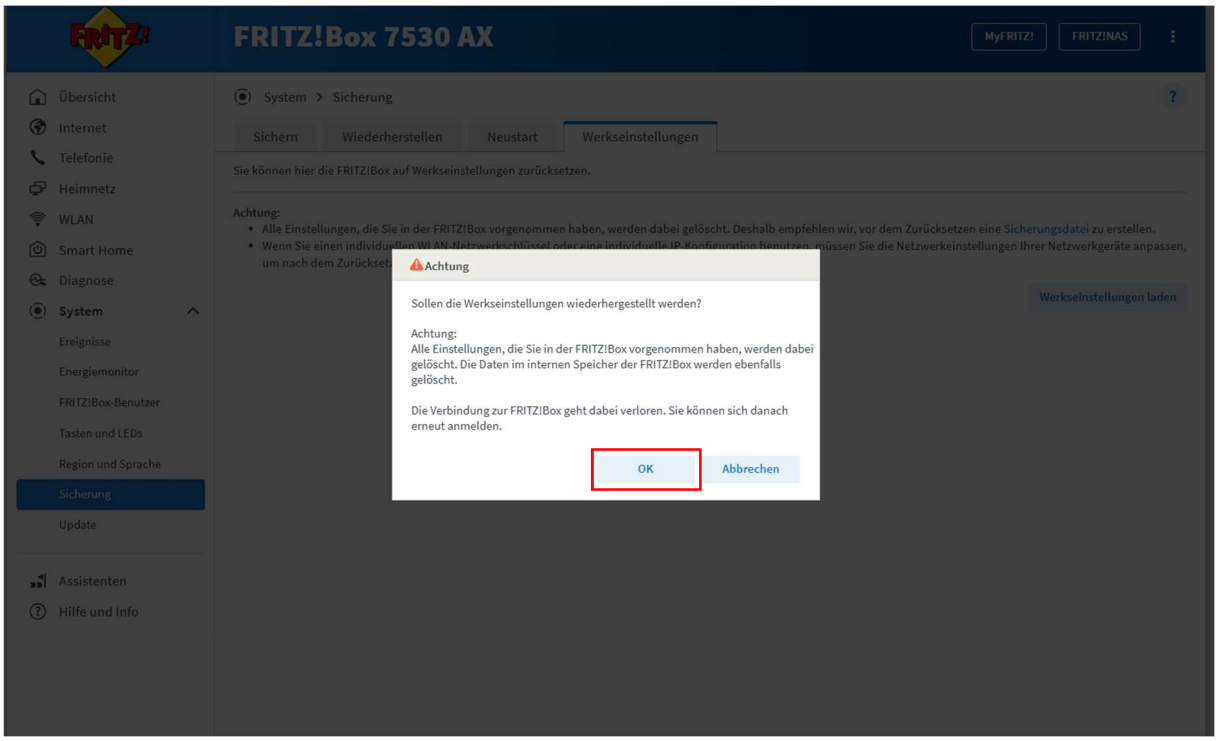

Nun können Sie mit einem angeschlossenen Telefon und dem dargestelltem Code die FRITZ!Box zurücksetzen.
Haben Sie kein Telefon, klicken Sie auf die blaue Schrift ***[Kein Telefon? Bestätigung…]***.

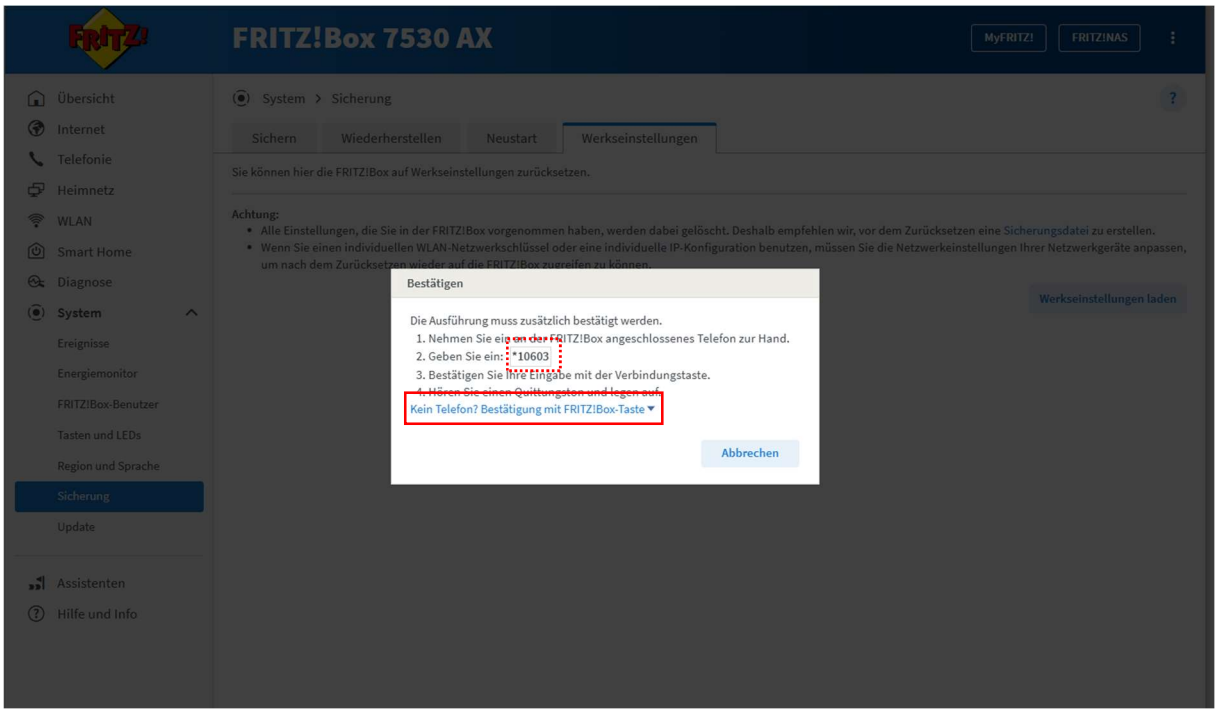

Nun blinken alle LEDs an der FRITZ!Box.

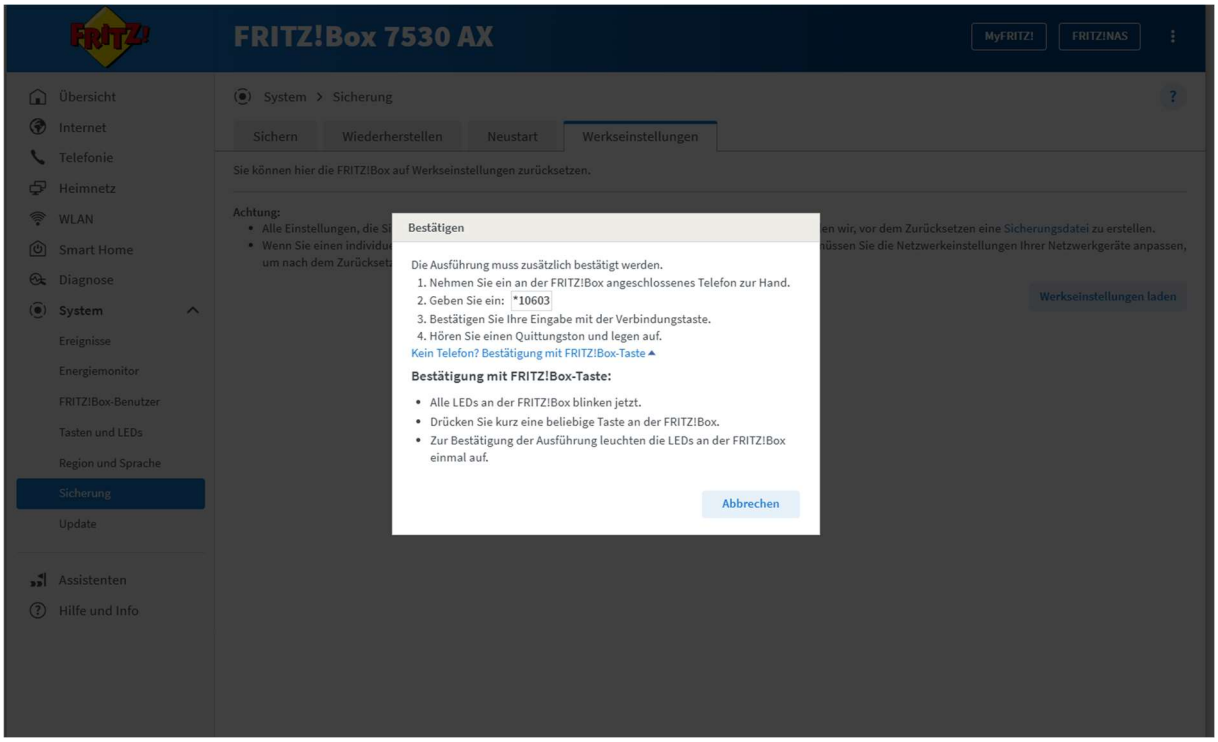

Drücken Sie eine beliebige Taste an Ihrer FRITZ!Box…

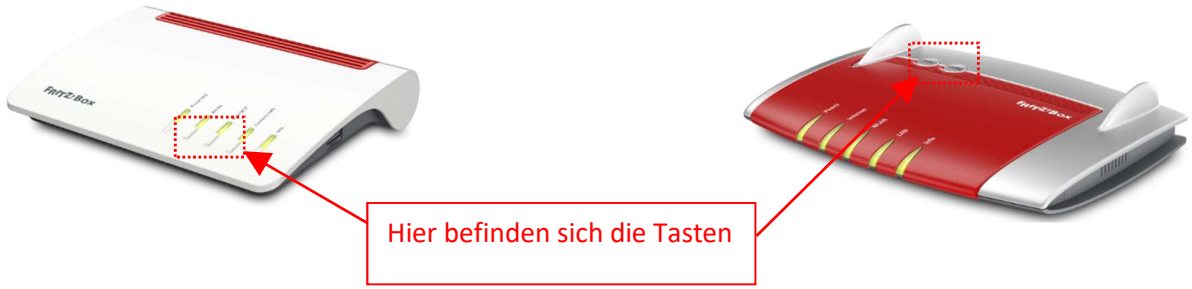

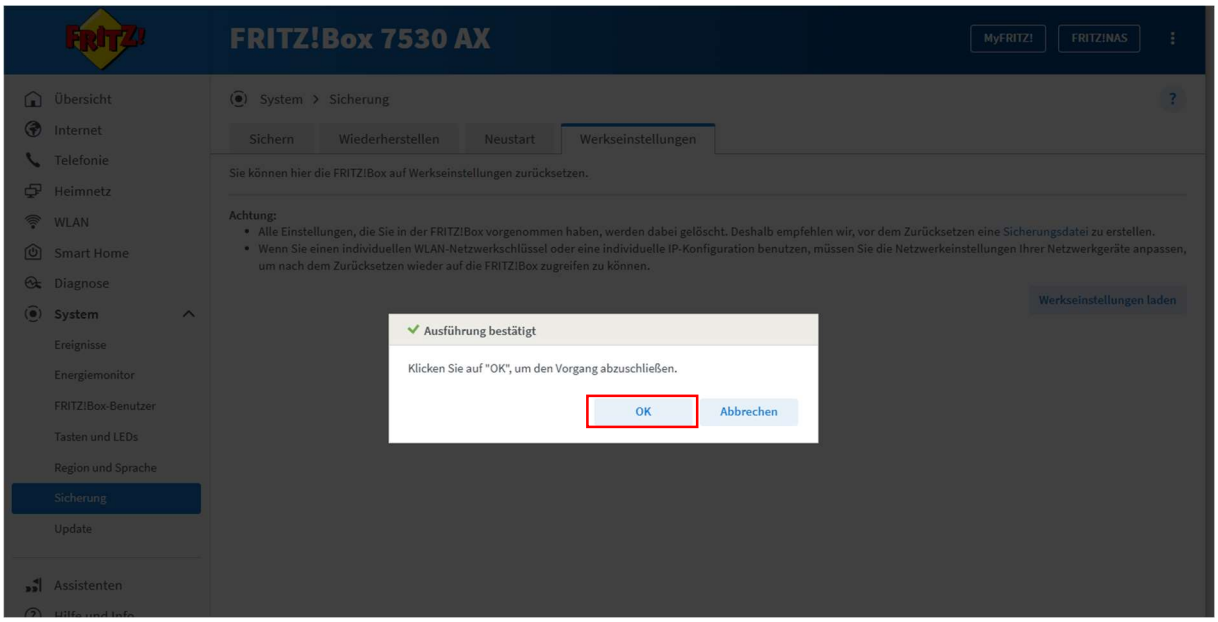

Bestätigen Sie den Vorgang mit ***[OK]***.

Nun werden die Werkseinstellungen geladen, dies kann bis zu 5 Minuten dauern.

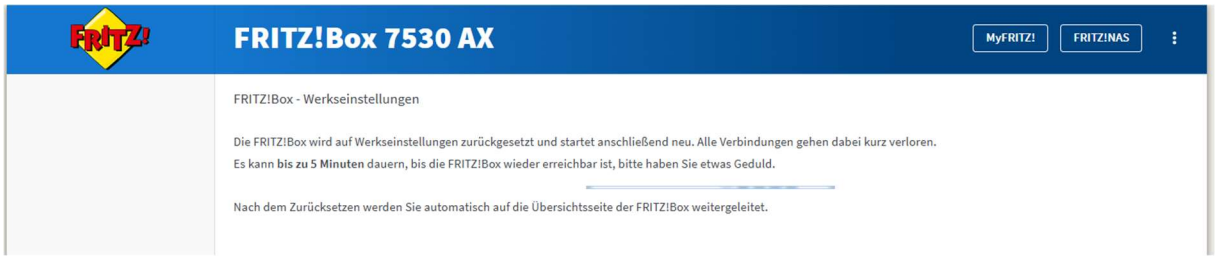

Anschließend werden Sie wieder automatisch zur Anmeldeseite weitergeleitet.
Waren Sie per WLAN mit Ihrer FRITZ!Box verbunden, müssen Sie sich erneut nach ca. 5 Minuten mit dem WLAN verbinden.

Nun ist Ihre FRITZ!Box wieder im Auslieferungszustand.